

**GBC**<sup>®</sup>

**FUSION™ 1000L**

**30,5 cm 12"**

**ENMICADORAS**



Manual de instrucciones

empieza aquí

SKU 1000L: P3808

**IMPORTANTE:** Leer el instructivo  
antes de operar el equipo.

## instrucciones de seguridad



Su seguridad, además de la de los demás, es importante para ACCO® Brands. En este manual de instrucciones y en el producto hay mensajes importantes de seguridad. Léalos con atención.

Este símbolo de alerta de seguridad precede a cada mensaje de seguridad de este manual. Este símbolo indica un peligro potencial para la seguridad personal que podría lesionarle a usted o a otras personas, además de causar daños al producto o a la propiedad.

La siguiente advertencia se encuentra en el producto en varios idiomas.

Este mensaje de seguridad significa que si abre el producto y queda expuesto al voltaje peligroso podría sufrir lesiones graves o causarle la muerte.



## puntos importantes

- Use este equipo únicamente para enmicado de documentos.
- No introduzca bolsas vacías en el equipo.
- La unidad debe estar conectada a una corriente de alimentación que corresponda a la potencia eléctrica que se indica en el equipo.
- No use acarreador con este equipo.
- Compruebe que no hay ninguna bolsa en la unidad antes de introducir la siguiente.
- Limpie los rodillos de la enmicadora con frecuencia.
- Tamaño máximo: documento 28 cm x 43 cm, bolsa de 28.6 cm x 43.8 cm
- El no seguir las instrucciones, podría ocasionar daños e invalidar la garantía.

## servicio

No intente reparar la enmicadora usted mismo. Desconecte el aparato y póngase en contacto con un representante de servicio autorizado GBC.

## especificaciones técnicas

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Especificaciones eléctricas | 120 V~ / 60 Hz / 4,3 A                        |
| Dimensiones de la máquina   | 18,5 x 4,74 x 3,15"<br>470mm x 120.5mm x 80mm |
| Peso de la máquina          | 1,70 kg                                       |
| Ancho de garganta           | 12" (30,5 cm)                                 |
| Espesor máximo de la bolsa  | 76.2 µm - 3 milésimas<br>( 0,0762 mm )        |
| Ancho máximo de la bolsa    | 28.6 cm                                       |
| Velocidad                   | 13" (330 mm) por minuto                       |


## prepararse para enmicar

### Fácil de configurar

- 1 Colocar el enchufe eléctrico en una fuente de poder apropiado, que esté cerca de la mesa que va a utilizar.
- 2 La enmicadora responderá con un "bip" y una secuencia de breves destellos en el panel de control.
- 3 Para utilizar la enmicadora, mover la palanca hacia la derecha de  a 3 milésimas (0,0762mm). Debajo de la palanca podrá ver una línea blanca, esto indica que ha cambiado la configuración de la enmicadora.

## Alertas visuales

- La enmicadora empezará a calentar. Cuando la enmicadora esté lista para usarse encenderá una luz verde a lado de la marca .

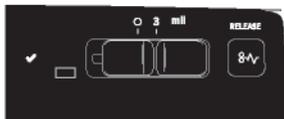


**NOTA:** Usar sólo bolsas de 3 mil (0,0762 mm)

## colocación de la bolsa

- Tomar el documento que va a enmicar y colocar dentro de la bolsa. Asegúrese de colocar pegado al borde sellado de la bolsa. Esto asegurará la mejor calidad de enmicado del documento.

**NOTA:** No cortar las bolsas antes de enmicarlas.

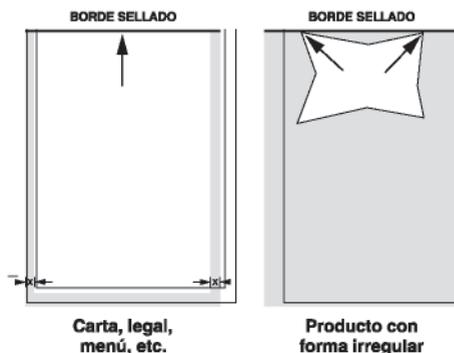

Antes de enmicar un documento importante o único, siempre corra una prueba utilizando un documento similar.

## enmicado

- En el frente de la enmicadora hay guías ajustables para ayudarle a alimentar la bolsa con precisión. Usando los indicadores insertar la bolsa comenzando por el borde sellado.
- En cuanto su documento enmicado salga, retirar inmediatamente para conseguir la mejor calidad.
- Cuando haya terminado de enmicar deslizar el control a . Desconectar y guardar el equipo en un lugar adecuado.

## Desbloqueo manual

Si la bolsa no sale por la parte trasera del equipo o la bolsa se atascó - mantener presionado el botón para liberar (indicado con ) y jalar la



bolsa hacia usted para sacarlo de la enmicadora. (Manual reversa / retroceso). Introducir una tarjeta de limpieza o una hoja de papel en la enmicadora para limpiar los rodillos antes de continuar.

**Nota:** Si la bolsa no sale por la parte trasera del equipo o la bolsa se atascó mover la palanca a posición  desenchufar el cable de alimentación y retirar la bolsa jalando hacia usted. Introducir una tarjeta de limpieza o una hoja de papel en la enmicadora para limpiar los rodillos antes de continuar.

## limpieza



**CUIDADO:** DESCONECTE ESTE EQUIPO ANTES DE LIMPIAR EL EXTERIOR. LIMPIE EL EXTERIOR ÚNICAMENTE CON UN PAÑO HÚMEDO Y NO UTILICE DETERGENTES O SOLVENTES.

Es necesario introducir una tarjeta de limpieza o una hoja de papel en la enmicadora para limpiar los rodillos con frecuencia.

HECHO EN CHINA. IMPORTADO POR: ACCO MEXICANA S.A. de C.V. CIRCUITO DE LA INDUSTRIA NORTE, No. 6, CORREDOR INDUSTRIAL TOLUCA LERMA, LERMA MEXICO, C.P. 52004, R.F.C. AME6402291W3

Comentarios y sugerencias al: 800 759 6825  
www.accomexico.

UNA COMPAÑÍA DEL GRUPO ACCO BRANDS CORPORATION

# PÓLIZA DE GARANTÍA

**ACCO Mexicana, S.A. de C.V.**, garantiza este equipo desde el momento de ser comprado, por un periodo de **1 año** contra cualquier desperfecto en su fabricación de todas sus piezas, componentes y mano de obra sin costo adicional.

\* Esta GARANTÍA será efectiva en nuestro Departamento de Servicio Técnico:

 **ACCO CENTRO DE SERVICIO**  
Donde los consumidores pueden adquirir refacciones y accesorios.  
Circuito de la Industria Norte, No. 6, Corredor Industrial Toluca Lerma, Lerma, Estado de México, C.P.52004

**Horarios de atención:**  
Lunes a viernes de 8:30 am a 5:30 pm  
**Teléfono de atención:**  
55 1500 5700 Ext. 5778, 5704 y 6514

## CONDICIONES

La garantía se hará efectiva presentando esta póliza debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante de compra, en el que consten los datos específicos del producto junto con el equipo en nuestro centro de servicio.

**ACCO Mexicana S.A. de C.V.** reparará o cambiará el equipo, así como sus componentes que se encuentren dañados sin costo adicional incluyendo la mano de obra necesaria. En un periodo no mayor a 30 días.

**ACCO Mexicana S.A. de C.V.** cubrirá los gastos de transportación razonablemente erogados, para el cumplimiento de esta garantía.

El consumidor puede solicitar que se haga efectiva la garantía ante la casa comercial donde adquirió el equipo o bien directamente en el centro de servicio de **ACCO Mexicana S.A. de C.V.**

**IMPORTANTE:** Esta garantía quedará sin efecto alguno si la descompostura fue causada por los siguientes motivos:

# FAVOR DE SELLAR

**A)** Cuando el desperfecto fuese provocado por haber dado al equipo algún uso diferente o no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de operación que se le acompaña.

**B)** Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional o importador respectivo.

**ACCO MEXICANA S.A. de C.V.**  
UNA COMPAÑÍA DEL GRUPO ACCO BRANDS CORPORATION.

En ACCO Mexicana, sentimos que es muy importante el integrar calidad al producto que estamos elaborando, ya que estamos orgullosos de producir estos equipos.

Por lo mismo sus comentarios y sugerencias serán bienvenidos.

**ACCO MEXICANA S.A. de C.V.**  
CIRCUITO DE LA INDUSTRIA NORTE, No.6,  
CORREDOR INDUSTRIAL TOLUCA LERMA, LERMA  
MÉXICO, C.P. 52004 R.F.C. AME6402291W3  
Ventas y atención a clientes: 55 1500 5700  
[www.accomexico.com](http://www.accomexico.com)

## DATOS PARA SERVICIO DE GARANTÍA

Producto: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_ Serie No.: \_\_\_\_\_

Marca: \_\_\_\_\_ Fecha de compra: \_\_\_\_\_ Factura No.: \_\_\_\_\_

Dirección donde se instala el equipo: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Cliente: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

Comprada en: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_